Genius® Nicer Dicer™ 取扱説明書

ナイサーダイサー

この度は「Nicer Dicer（ナイサーダイサー）」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
使用前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく、安全にご愛用ください。
尚、取り扱い説明書は、必ず保管し、今後必要の際はその都度ご覧いただきますよう、お願い申しあげます。

■本商品の特長

◎様々な野菜のカットがラクラク！料理の時間を大幅短縮！
◎２種類のブレードを使い分けて、みじん切り・大小のさいの目切り・角切りなども短時間で楽々、料理の際の効率アップに。

■セット内容

①ブレード付きトップカバー（細目カット用）
②ブレード付きトップカバー（粗目カット用）
③ベース
④円形ディスク
⑤専用カップとフタ（大・容量約500ml）
⑥専用カップとフタ（小・容量約380ml）
⑦ピーラー

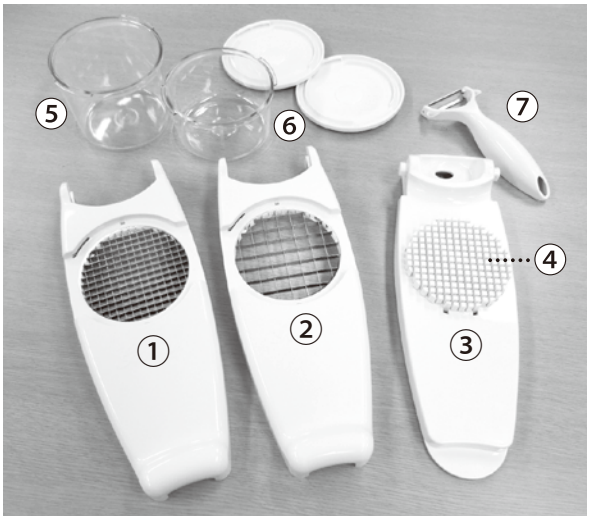

《安全上の注意》

⚠ 注意：　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生したりすることが想定される内容を示しています。

・刃物ですので、ケガをしないよう十分に注意してご使用ください。
・食材を調理する目的以外には絶対に使用しないでください。
・必ずお子さま、乳幼児の手の届かない所で保管してください。
・お子さまや乳幼児には使用させないでください。
・刃は非常に鋭く切れやすいので、取り扱いの際は十分すぎるくらいの注意をしてください。
・使用前に刃こぼれやガタつきなどが無い事を必ず確認してください。万が一、異常が感じられる場合は使用を中止してください。
・商品に破損、損傷や変形が見られる場合は使用しないでください。
・刃の部分に素手で触らないでください。
・安全の為、洗浄およびお手入れの際には、刃の部分に直接触れずに、キッチンブラシなどを使用してください。

・ピーラーを使用する際は、刃の進行方向に手を置かないでください。
・保管時は箱などに収納し、刃をむき出しにしたままにしないでください。
・水、洗剤、せっけんや油分などが付着している手で取り扱いをしないでください。
・冷凍食品（半解凍食品）や硬い食材には使用しないでください。

《その他ご使用上の注意》
・食材を調理する目的以外には絶対に使用しないでください。
・刃や本体の破損､損傷の原因になりますので､冷凍食品(半解凍食品)や硬い食材には使用しないでください。
・硬い野菜や果物をカットする際は、あらかじめ薄くスライスしてからカットしてください。
・水気の多い食材はカットする際に汁が飛び散る事がございますので、ご注意ください。
・柔らかい食材や粘度のある食材､硬い野菜や果物など､本商品でのカットに向いていない食材もございます。
・専用カップは、カットした食材を一時的に保管して置くことができますが、長時間入れたままにして置かないでください。
・使用時は乾いた平らなところに安定した状態で置いてください。
・カットする際、トップカバーは必ず手で押し込んでください。ハンマーなどで叩いたり、重いものを落としたりしないでください。
・電子レンジ、オーブンなどには入れないでください。
・火や高温になるものの近くに置いたり、加熱したりしないでください。
・お手入れの際は食器洗浄機や熱湯は避け、水またはぬるま湯と、必要に応じて中性洗剤またはせっけんを使用してください。
・使用後はすぐに洗浄、お手入れをし、常に清潔な状態を保ってください。特に刃に付着した食材は丁寧に取り除いてください。(鋭い刃によるケガに注意)
・汚れを洗い流した後、完全に乾かしてから保管してください。
・直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に長時間置かないでください。
・使用中またはお手入れの際、乱暴に扱ったり、ぶつけたり、床、台所シンクなどに落としたりするなどの強い衝撃を与えないでください。
・廃棄する場合は、ケガをする危険のないよう刃を包み、地区の廃棄物取り扱い規定に従ってください。
・野菜や果物は、皮をむいてからカットしてください。
外装済み、包装済みの食材は、それらを取り除いてから、食材のみをカットしてください。

A

B

■使用方法

1. 使う準備をする

※使用前に全ての部品をきれいに洗っておいてください。

①あらかじめ、カットする食材を円形ディスクの上に納まる大きさに切り分けておきます。
②カットしたい大きさに合わせて細目または粗目のブレードを選択し、刃を水につけて濡らしてからトップカバーをベースに取り付けておきます。

2. ナイサーダイサーを使って食材をカットする

①専用カップを写真のようにセットし､回して固定させます。(写真A)
②カップがセットされた状態でトップカバーを持ち上げます。(写真B)

③食材を、平らな面を下にして円形ディスクの上に置きます。
※球体の野菜や果物をそのまま置いたり、曲面を下にして置いたりしないでください。
※トマトなど、皮つきのやわらかい野菜や果物の場合は、皮を下にして置いてください。

○ 良い例

× 悪い例

④トップカバーの平面部にきき手の方を置き、もう片方の手をカップ上部に添え、下に押し込むように下ろします。トップカバーに付いたブレードで食材がカットされ、カップの中へ入ります。(写真C)
⑤カップを取り外す際は、トップカバーとベースが閉じている状態で裏返し、カップが下になるようにします。(写真D)
⑥固定させた方向と逆方向に回してカップを外します。
⑦そのまま保存する場合は、付属のふたを使います。より細かくカットする場合は、ブレードを細目カット用に交換するか、1度カットされた食材を繰り返し同じ工程でカットします。

C

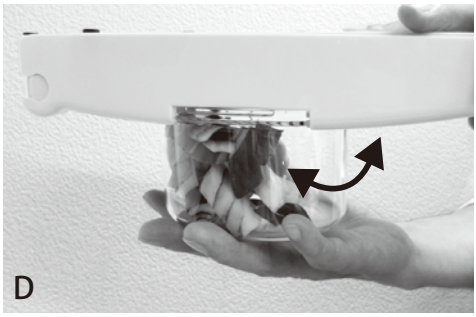
D

☞ **ワンポイントアドバイス**

みじん切りにしたい場合は、食材をあらかじめ薄切りにしてからナイサーダイサーを使用いたしますと、より時間短縮ができます。

※食材が円形ディスクの大きさよりも大きかったり、円の枠から出ていると、切れませんので、ご注意ください。
※食材は、より小さく、円形ディスクの真ん中に乗せる方が切りやすくなります。

■トップカバーの取り外しおよび交換方法

⚠ 注意：作業の際は刃に直接触れないよう十分ご注意ください。

1. 取り外し

専用カップを外した状態のトップカバーを持ち上げ、互いに直角になる状態にします。
そのままベースをしっかりと抑えながら、トップカバーを上に引き上げるように外します。

2. 取り付け

トップカバーとベースが互いに直角になる状態で、トップカバー先端の左右に付いている溝を、ベース先端の左右に付いている出っ張り部分に合わせて下方向に押し込み、カチッと音がするまでセットします。(写真E)

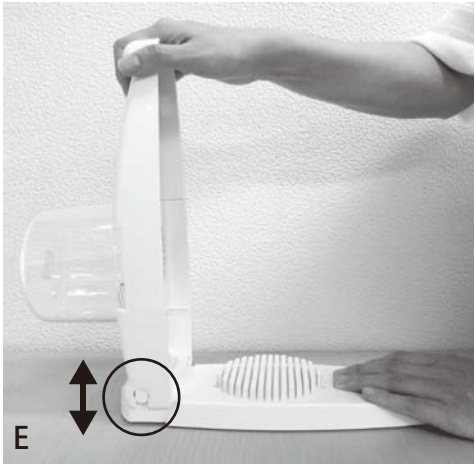
E

■円形ディスクの取り外し・取り付け

⚠ **注意：**円形ディスクを取り外す際は必ずトップカバーを取り外してから作業を行ってください。

1. ベースを裏返し、裏側を上に向けたまましっかりと持ちます。

2. 円形ディスクの裏側の２カ所に黒いツマミが付いています。両方を持ち、カチッと音がするまで内側へつまむように押し込んでロックを外します。（写真F）

3. ベースの表が上になるように持ち、上からディスクを下方向へ押し出すと取り外せます。（写真G）

4. 取り付ける際は、円形ディスクをベースの網目部分に合わせて押し込み、２カ所のツマミをカチッと音がするまで外側に押し出し、元通りに固定します。

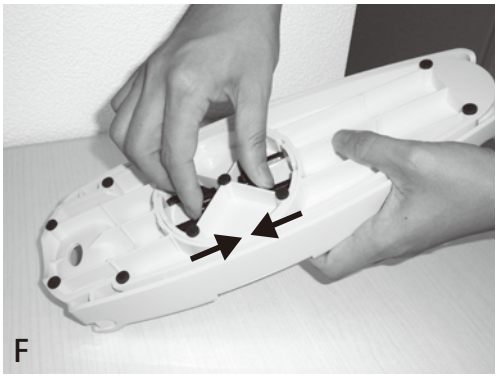
F

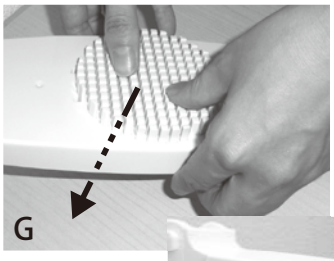
G

※円形ディスクを取り付ける際は、あらかじめよく洗っておき、ディスクの溝に食材や汚れなどが付着していないことを確認してください。

■洗浄方法

・食器洗浄機や熱湯は避け、水またはぬるま湯と、必要に応じて中性洗剤またはせっけんを使用してください。
・鋭い刃が付いています。洗浄、お手入れの際はケガに十分に注意し、刃に直接触れないよう、キッチンブラシ等を利用してください。
・お手入れの際は、部品を全て分解してから行ってください。

※使用後はすぐに洗浄、お手入れをし、常に清潔な状態を保ってください。特に刃やディスクの溝に食材や汚れが残りやすいので、特に丁寧に取り除いてください。

■仕様

・材質　トップカバー、ベース、円形ディスク、専用カップ用フタ、ピーラー本体部分：ABS樹脂
　　ブレード、ピーラーブレード部分：ステンレススチール　専用カップ：AS樹脂
・サイズ：約11×30×4 cm、セット全体重量：約820g
・耐熱温度：80℃
・デザイン：ドイツ・GENUS社
・生産国：中国

e-chance!
株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved